

1. Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.
(parte posterior).
Abrir nevera y realizar limpieza de evaporador con producto de limpieza (desgasante) si es necesario y luego del condensador superior) y sacar una medida promedio.
2. Verificar la temperatura.
Verificar la temperatura de la nevera con termómetro digital en 3 puntos diferentes (a cada dos pies, iniciando desde la parte superior) y sacar una medida promedio.
3. Revisión total de amperaje general del equipo.
Colocar amperímetro en la línea de corriente para obtención de amperaje. Deberá estar dentro de los rangos establecidos en la ficha técnica de la nevera.
4. Revisión de aterrizaje del equipo.
Medir de neutro a tierra con amperímetro.
5. Revisión general del drenaje.
Revisar que el agua fluya sin interrupciones por la manguera de drenaje y verificar el correcto funcionamiento del sistema de evaporización del agua.

INSTRUCTIVO

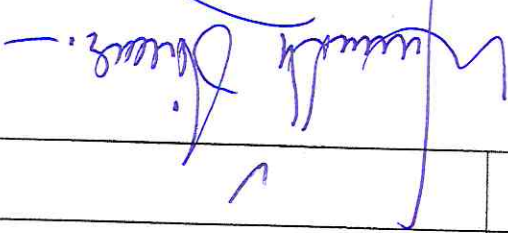
EQUIPO: NEVERA MEDICAMENTO #1		MARCA: FARCO FOGEL		MODELO: VT-40GL-US-SA2		SERIE: 2014090293		FRECUENCIA MENSUAL: 1 POR MES	
AREA: ALMACEN		UBICACION: 2DO NIVEL							
# ITEM	VERIFICACIONES	ACCIONES REALIZADAS		OBSERVACIONES					
1	Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.	✓		<p style="text-align: right;">Francisco P.</p> <p style="text-align: center;">22/5/21</p> <p style="text-align: left;">S. Justo G.</p>					
2	Verificar la temperatura Rango Estimado 2 °C-8°C	5.3 ?							
3	Revisión total de amperaje general del equipo Rango Estimado 6.1-8.5 Amp.	6.6 AMP							
4	Revisión de aterrizaje del equipo	✓							
5	Revisión general del drenaje	✓							
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO:		FECHA DE REALIZACIÓN:		FIRMA GERENTE Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO:		FIRMA DEL SUPERVISOR AREA U OPERADOR:			

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA NEVERAS



1. Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.
(parte posterior).
Abrir nevera y realizar limpieza de evaporador con producto de limpieza (desgrasante) si es necesario y luego del condensador
2. Verificar la temperatura.
Verificar la temperatura de la nevera con termómetro digital en 3 puntos diferentes (a cada dos pies, iniciando desde la parte superior) y sacar una medida promedio.
3. Revisión total de amperaje general del equipo.
Colocar amperímetro en la línea de corriente para obtención de amperaje. Deberá estar dentro de los rangos establecidos en la ficha técnica de la nevera.
4. Revisión de aterrizaje del equipo.
Medir de neutro a tierra con amperímetro.
5. Revisión general del drenaje.
Revisar que el agua fluya sin interrupciones por la manguera de drenaje y verificar el correcto funcionamiento del sistema de evaporización del agua.

INSTRUCTIVO

EQUIPO: NEVERA MEDICAMENTO #2		MARCA: FARCO FOGEL		MODELO: VT-40GL-US-SAZ		SERIE: 2014090299		FRECUENCIA MENSUAL: 1 POR MES	
AREA: ALMACEN		UBICACION: 2DO NIVEL							
# ITEM	VERIFICACIONES	ACCIONES REALIZADAS	OBSERVACIONES						
1	Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.	✓	<div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">  </div>						
2	Verificar la temperatura Rango Estimado 2 °C-8°C	7.5?							
3	Revisión total de amperaje general del equipo Rango Estimado 6.1-8.5 Amp.	6.3 AMP							
4	Revisión de aterrizaje del equipo	✓							
5	Revisión general del drenaje	✓							
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO:		FECHA DE REALIZACIÓN:		FIRMA GERENTE Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO:		FIRMA DEL SUPERVISOR AREA U OPERADOR:			
Francisco D		22/5/24		[Signature]		[Signature]			

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA NEVERAS



1. Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.
(parte posterior).
Abrir nevera y realizar limpieza de evaporador con producto de limpieza (desgrasante) si es necesario y luego del condensador
2. Verificar la temperatura.
Verificar la temperatura de la nevera con termómetro digital en 3 puntos diferentes (a cada dos pies, iniciando desde la parte superior) y sacar una medida promedio.
3. Revisión total de amperaje general del equipo.
Colocar amperímetro en la línea de corriente para obtención de amperaje. Deberá estar dentro de los rangos establecidos en la ficha técnica de la nevera.
4. Revisión de aterrizaje del equipo.
Medir de neutro a tierra con amperímetro.
5. Revisión general del drenaje.
Revisar que el agua fluya sin interrupciones por la manguera de drenaje y verificar el correcto funcionamiento del sistema de evaporización del agua.

INSTRUCTIVO

EQUIPO: NEVERA MEDICAMENTO #3		MARCA: FARCO FOGEL		MODELO: VT-40GL-US-SA2		SERIE: 2014090276		FRECUENCIA MENSUAL: 1 POR MES	
AREA: ALMACEN		UBICACIÓN: 2DO NIVEL							
# ITEM	VERIFICACIONES	ACCIONES REALIZADAS		OBSERVACIONES					
1	Efectuar limpieza general de condensador y evaporador.	✓		[Handwritten signature]					
2	Verificar la temperatura Rango Estimado 2 °C-8°C	8.0°C							
3	Revisión total de amperaje general del equipo Rango Estimado 6.1-8.5 Amp.	6.3 AMP							
4	Revisión de aterrizaje del equipo	✓							
5	Revisión general del drenaje	✓							
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO:		FECHA DE REALIZACIÓN:		FIRMA GERENTE Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO:		FIRMA DEL SUPERVISOR AREA U OPERADOR:			
Francisco D		22/5/24		[Handwritten signature]		[Handwritten signature]			

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA NEVERAS

